Disney Time

ディズニータイム

目ざまし時計

取扱説明書

© Disney Enterprises, Inc.

このたびはディズニータイムークロックをお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保存し、必要に応じてご覧ください。

この取扱説明書の内容は、予告なしに変わることがあります。
印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示と異なる場合があります。
この時計によって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。
この取扱説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

本製品、ならびにアフターサービスなどにつきましてご不明なことがございましたら、製品本体の裏面または底面に表示してあります製品番号(品番)をご確認のうえ、お買上店または、セイコークロック(株)お客様センターにお問い合わせください。
（例：AMOOO、PWOOO、KGOOOなど）

フリーダイヤル
お客様センター　0120-315-474

http://www.seiko-clock.co.jp

発売元
セイコークロック株式会社

Ⓛ　説明書番号　AFD-040E

ご使用方法 ▶

（時計により外観が異なりますが、操作方法は同じです。）

1 ～ 7 の手順に従って操作してください。

1 電池を入れる

単３マンガン乾電池　３個

時計底面の電池ぶたをはずして電池ホルダーに電池を入れてください。
電池は⊕⊖表示に合わせて入れてください。

2 現在時刻を合わせる

時計裏面の**「針回しつまみ」**を引いてまわし現在時刻に合わせてください。
（左右どちらに回してもかまいません。）

3 アラーム時刻をセットする

時計裏面の**「針回しつまみ」**を押し込んだ状態でまわしてください。
●アラーム時刻を合わせるときは、アラームの針を、
　必ず↺方向（反時計まわり）にまわしてください。
●アラームは、セットした時刻の５分前から５分過ぎの間に鳴りだします。
　（例えば、７時に合わせたとき、６時55分から７時５分の間に鳴りだします）
●時計回りにアラームの針を回すと、指定時刻より早く鳴りだすことがあります。



アラームの針

4 指定時刻にアラームを鳴らす。

時計側面の**「鳴り止めスイッチ」**を**ON**にしてください。
設定した時刻にアラームが鳴ります。

5 鳴っているアラームを一度止めて、数分後に再び鳴らす（スヌーズ機能）

アラームが鳴っているときに、**「スヌーズライトボタン」**を押してください。
ライトが点灯するのと同時にアラームは一時停止し、約５分後に再びアラームが鳴り出します。
約４０分間はこの動作を繰り返すことができます。

6 アラーム音（曲）を選択する

曲は全部で６曲あり、**「曲切替ダイヤル」**により曲１～曲６を選択します。
「曲切替ダイヤル」をポジション**1～6**に合わせると、各々曲１～６が選択され、ポジション ⑥ に切替えると、切替える毎に曲１～６が順送りに選択されます。
※アラーム時には選択された曲が演奏されますが、ポジション⑥では
　アラームが鳴る毎に次の曲が選択されます。
※電池を入れた直後にポジション⑥に切替えると、曲１が選択されます。

7 音量を調整する

「ボリュームダイヤル」を回してお好みの音量に調節してください。

▶ 試し鳴らし（モニター）

「曲切替ダイヤル」を回すと曲を一回演奏します。
試し鳴らし中に**「鳴り止めスイッチ」**を**ON**（上側）から**OFF**（下側）に切替えると、曲が止まります。

▶ 暗い場所で時刻を確認する（ライトについて）

「スヌーズ・ライトボタン」を押してください。
ライトが数秒間点灯します。

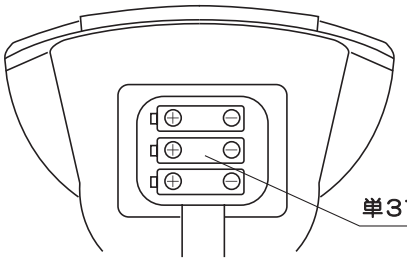

●時計底面●

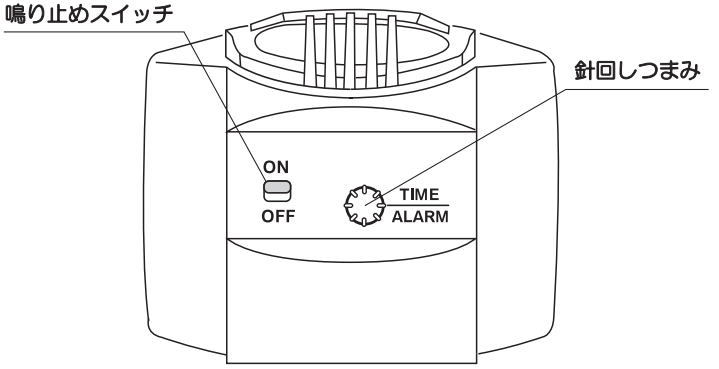

●時計裏面●

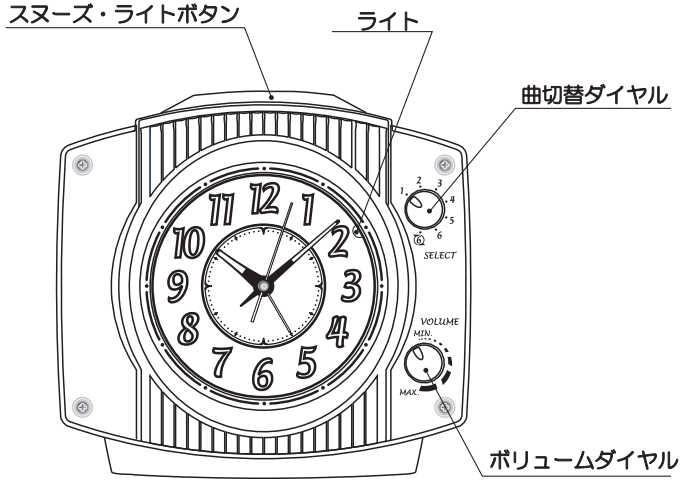

●時計前面●

【※ご注意】
電池の残量が少なくなると、ボリュームの位置により音程が変わったり、ライトが点灯しなくなる場合があります。このような場合は、すべての電池を新しい電池に交換してください。

必ずお守りください。安全上のご注意 ▶

⚠ 警　告

＜アルカリ電池について＞

(1)ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
アルカリ性溶液がもれて眼に入ったり、発熱、破裂の原因となります。

(2)万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣類に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは、きれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

＜梱包用ポリ袋について＞

ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

⚠ 注　意

＜時計の設置場所について＞

落下や転倒により、けがおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある所や、不安定な場所には時計を設置しないでください。

⚠ 注　意

＜電池について＞

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと液もれや破裂のおそれがあり、機器の故障やけがなどの原因となります。

(1)⊕⊖を正しく入れてください。
(2)製品仕様の電池寿命を経過した場合は、時計がまだ動いていてもすべて指定の新電池と交換してください。また、時計を使わないときは電池をすべてはずしてください。電池の一部の交換や、電池を入れたままにしておくと、他の部分の止まりや古い電池からの液漏れ等で時計や、周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
(3)この電池は充電式ではないので充電すると液もれ、破損のおそれがあります。
(4)電池に直接ハンダ付けしたり、水滴をつけないでください。
(5)直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。また使用済みの電池は、速やかに処分または幼児の手の届かないところに保管してください。
(6)時計が動かない等の場合、電池端子が汚れている場合があります。やわらかい布などでクリ-ニングしてください。
(7)添付の電池は工場出荷時より付けられています。時計の電池寿命は製品仕様の表示より短いことがあります。

必ずお読みになってからご使用ください。使用場所・お手入れ ▶

使用場所について

下記のような場所では使わないでください。

機械や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また本商品は業務用ではありません。


暑い場所（+50℃以上）

寒い場所（−10℃以下）

振動のある場所

湿気の多い場所

●温度が+50℃（50度）以上になる所や直射日光のあたる所。
例えば、屋外、暖房器具などの熱風や火気に近い所。
●温度が-10℃（氷点下10度）以下になる所。
〔プラスチック部品や電池の劣化が起きることがあります。〕
●塵、埃の多い所。
〔空気中に舞い上がったごみが歯車や接点に挟まって時計が止まったり、音が鳴らなくなることがあります。〕
●大型テレビ・スピーカーのそばや、強い磁気のある所。
〔磁力の影響で進み、遅れを生じたり、時計が止まることがあります。〕
●浴室など湿気の多い所。また、水がかかる所や加湿器の蒸気が直接あたるような所。
●振動のある所。不安定な所。
●工場、台所など多くの油を使用する所。
〔霧状になった油分が機械の歯車等に付着し、時計が止まることがあります。〕
●ビニール系素材の壁や敷物等の上。
壁や敷物および時計を汚したり傷めることがあります。
●木枠の時計の場合には、空気が非常に乾燥した状態や湿気の多い状態が続くと、枠が傷むことがあります。また、４０度以上の高温になりますと、接合部のフクレやハガレが起きる場合があります。

お手入れについて

長くご愛用いただくために、２・３年に一度の点検・調整(有料)をおすすめいたします。販売店にご相談ください。

●ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使わないでください。殺虫剤、ヘアスプレーなどもかからないようにしてください。変色、傷の恐れがあります。

プラスチック枠の時計の場合

●枠をふくときは、湿った、やわらかい布でふいてください。
●よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけてふき、ふいた後で乾ぶきしてください。

木枠・金属枠の時計の場合

●よごれやほこりをとるときは、やわらかい布で乾ぶきしてください。

※お客様が分解しますと、修正不可能になる場合やけがの恐れがあり大変危険です。また保証の対象外となりますのでご注意ください。

保証・アフターサービス ▶

●この時計はメーカー保証です。
保証の内容については別添の保証書をご覧ください。
尚、保証書は日本国内のみ有効です。
また、アフターサービスも海外ではできません。
●保証期間中の保証規定に基づいた修理品は、お買上店がお預かりしメーカーが無料で修理いたします。必ず販売店名捺印の保証書を添えてご依頼ください。
●保証期間中でも無料修理の対象とならない修理品および保証期間経過後の修理品は、ご希望により有料で修理させていただきます。

●この時計の修理用部品は、３年間保有しています。
この期間は原則として修理が可能です。
修理用部品とは製品の機能を維持するために不可欠な時計本体の部品です。
修理の可能な期間は、ご使用条件により異なります。また修理可能な場合でも元通りの精度にならない場合があります。お買上店とよくご相談ください。
●修理のとき、部品・その他の付属品は、一部代替部品を使用させていただくこともありますので、ご了承ください。
●保証期間外、もしくは無料修理の対象とならない修理の際は、本体の修理料金のほか、取扱店と修理工場との間の往復運賃、諸掛り費用をお客様にご負担いただきます。代金が標準小売価格を上回る場合があります。
●保証期間中・経過後とも、修理品はお客様がお買上店にお持込みいただきます。
修理を依頼されるときはお買上店にご持参ください。

●ご不明の点は裏面お客様センターにお問い合わせください。

製品仕様 ▶

●精　　度：平均月差±２０秒
（気温５℃から３５℃で使用した場合）
●使用温度範囲：−１０℃〜＋５０℃
●アラーム：６曲電子音メロディ/スヌーズ付
●アラーム精度：±５分以内
●使用電池：単３マンガン乾電池３個（ＪＩＳ規格Ｒ６Ｐ）
●音量調節：無段階式
●電池寿命：約１年
（１日につきアラーム音を３０秒間鳴らした場合。）

※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

故障かな？と思ったときには ▶

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。なお電池は買い置き品でなく、新規購入品をご使用ください。

症　状	考えられる原因	処　置
針が動かない。	・電池が入っていない。 ・電池が正しい向きで入っていない。 ・電池端子および接片の汚れ。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れてください。 ・電池端子および接片の表面を拭いてください。 また、電池を入れて２〜３回まわしてください。
アラームの音が鳴らない。	・鳴り止めスイッチがＯＦＦになっている。	・鳴り止めスイッチをＯＮにしてください。
アラーム時刻になったら針が止まった。	・電池容量が少ない。	・新品電池と交換してください。